

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ľahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Odporúčame používať vaše zariadenie pri teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózií zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 45 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
- Ak sa pólý batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických pólí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických pólí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varíčov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiú či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

TOTO ZARIADENIE SPŔŤA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rádovej frekvencie) odporúčané medzinárodnými smernicami. Smernice bolo vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a zahŕňajú skutočné bezpečnostné rozdiely navrhnuté na zabezpečenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice o vystavení rádiovým vlnám používajú jednotky merania, ktoré sú známe ako merný súčiniteľ pohltivosti alebo SAR Obmedzenie SAR pre mobilné zariadenia je 2,0 W/kg.

Testy SAR sú uskutočňované podľa štandardných prevádzkových polôh pri vysielaní zariadenia na najvyššom povolenom stupni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR v smerniciach ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, v ktorých bola zaznamenaná	
SAR hornej časti	0,920 W/kg
SAR oprotrebovania tela	0,399 W/kg

Počas používania sú hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne riadne pod vyššie uvedené hodnotami. Je to preto, že za účelom výkonu systému a kvôli minimalizovaniu rušenia v sieti sa prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď nie je na hovor potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR. Bol vykonaný test hodnoty SAR pri nosení tohto zariadenia vo vzdialenosti 1,5 cm od tela. Zariadenie musí byť umiestnené najmenej 1,5 cm od tela, aby boli splnené požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám pri používaní na tele.

Organizácie, ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) a Úrad pre potraviny a liečivá Spojených štátov (US Food and Drug Administration), odporúčajú ľuďom, ktorí sa vystaveniu rádiovkej frekvencii obávajú a chcú ho znížiť, aby používali príslušenstvo handsfree, ktoré im umožní používať bezdrôtové zariadenie ďalej od hlavy a tela, alebo aby zariadenie používali kratší čas.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií a zariadení sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k preporeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržiujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesť aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie nezaškvalených batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung neodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Vačina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Signál môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Ak zariadenie potrebujete použiť, udržižte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzinových čerpadlách (na čerpacích stanicích) ani v blízkosti paliv či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Počas hovoru:

- Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
 - Hovorte priamo do mikrofónu.
 - S vnútornou anténou zariadenia nemanipulujte. Mohlo by dôjsť k zníženiu kvality hovoru alebo k pozmeneniu hodnotí rádiofrekvenčnej energie (RF) vysielanej zariadením.
- Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši**
- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
 - Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviest vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
 - Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
 - V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.
- Zaistite, aby sa kábel slúchadiel nezamotal do vašich ramien ani blízkych predmetov.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akkoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmito zariadením by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmito zariadením prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Oboznamte sa so svojim zariadením a jeho fundamiem pre uľahčenie, ako sú napr. rýchlia či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktní odvádzá pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviest vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzat' vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zabokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Pólý batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, zariadenie poškodí, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Instalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom natíknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobachádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje.Mohlo by to dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrínou a elektrickým шумom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.


Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
- Pri sťahovaní aplikácií si na obrazovke riadne prečítajte informácie s povoleniami. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií buďte mimoriadne opatrní.
- Pravidelne kontrolujte svoje kontá proti neautorizovanému alebo podozrivému používaniu. Ak budete mať podozrenie neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte.
- V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte heslá na vašich účtoch, aby ste chránili svoje osobné informácie.
- Vyhňte sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo PIN kódom.

Nedistribujte copyrightom chránené materiály

Nedistribujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copygghtu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Rozvrhnutie telefónu

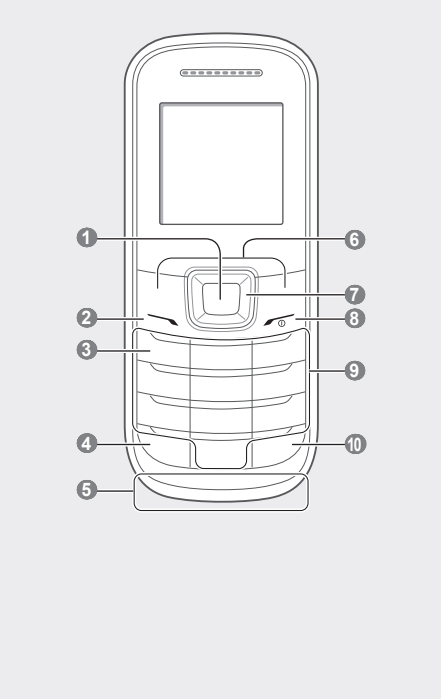

C € 0168


V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Žiadny signál
	Sila signálu¹
	Prebieha hovor
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Žiadna karta SIM
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Aktivované upozornenie
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Nová textová správa (SMS)
	Nová hlasová správa
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Stav batérie


- Táto ikona sa môže líšiť v závislosti od nastavenia karty SIM.

Vloženie karty SIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a batériu a vložte kartu SIM.

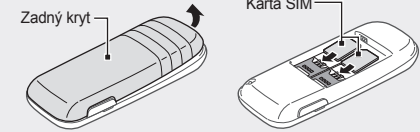

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

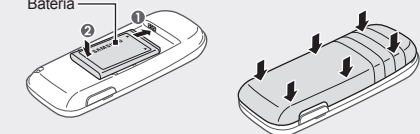

Nabíjanie batérie

- Ak je batéria úplne vybitá, telefón nemôžete zapnúť, a to ani po pripojení cestovného adaptéra. Vybitú batériu nechajte niekoľko minút nabíjať a až potom sa pokúste zapnúť telefón.

- Pripojte cestovný adaptér.
- Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



- Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohol telefón poškodiť.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od zásuvky a tým ušetríte energiu. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili prívod energie. Pokiaľ používate cestovný adaptér, mal by zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, rady na používanie alebo dodatočné informácie
	Nasledujúci krok: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte položky Správy → Vytvoriť správu (znamená Správy , potom Vytvoriť správu)
	Hranaté zátvorky: tlačidlá telefónu; napríklad: [] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)
	Lomené zátvorky: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: < Uložiť > (znamená kontextové tlačidlo Uložiť)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte tlačidlo [].
- Zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo <**OK**> (ak je to nutné).
- Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

- Ak batéria zostane úplne vybitá alebo je vybatrá z telefónu, čas a dátum sa vynuluje.

Ak chcete telefón vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

Spravovanie kariet SIM

Váš telefón podporuje režim dvoch kariet SIM, ktorý vám umožňuje používať dve karty SIM súčasne bez potreby ich výmeny. Oboznámte sa s aktiváciou kariet SIM a zmenou nastavení kariet.

Aktivovanie kariet SIM

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správa SIM kariet**.
- Vyberte možnosť **Sieť** a prejdite doľava alebo doprava na kartu SIM.
- Stlačením možnosti <**Zmeniť**> aktivujte kartu.

Automatické prepínanie kariet SIM

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správa SIM kariet**.
- Zvoľte **Automatické prepnutie SIM**.
- Stlačením možnosti <**Zmeniť**> aktivujete funkciu automatického prepínania.
- Nastavte čas začiatku a konca používania karty SIM.

Zmena názvov a ikon kariet SIM

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Správa SIM kariet**.
- Vyberte možnosť **Registrovať kartu**.
- Vyberte kartu SIM.
- Zmeňte názov a ikonu karty.
- Stlačte <**Späť**>.
- Zopakujte kroky 3 až 5 aj pre druhú kartu SIM.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

- Stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Stlačením tlačidla <**Vybrať**> alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.
- Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie; Stlačením [] sa vrátte do základného režimu.

- Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Uskutočnenie hovoru

- V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- Stlačením tlačidla [] číslo vytočte.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [].

Príjem hovoru

- Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [].
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla [].

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

- Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.

- Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
- Zvoľte **Hlasitosť**.
- Prejdite na položku **Upozornenie na hovor**.
- Posunom doľava alebo doprava upravte hlasitosť a stlačte položku <**Uložiť**>.

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

- V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Zmena zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastavenia** → **Profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

- Ak používate tichý profil, schôdzka alebo profil offline, nie je možné zmeniť zvonenie.

- Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
- Zvoľte **Zvonenie hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvolte ho zo zoznamu.

Volanie posledného volaného čísla

- V základnom režime stlačte [].
- Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
- Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť zobrazíte podrobnosti hovoru alebo stlačením tlačidla [] vytočíte číslo.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním tlačidla [#] je možné prepínať medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením tlačidla [#] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením tlačidla [✖] prepnete na režim symbolov.
- Stlačením a podržaním tlačidla [✖] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk pre zadávanie.

Režim T9

- Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.
- Keď sa slovo zobrazí správne, stlačením tlačidla [0] vložte medzeru. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor alebo nadol.

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.

Pridanie nového kontaktu

- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte položky **Kontakty** → **Spravovanie** → **Uložiť nové kontakty do** → umiestnenie pamäte.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte položku <**Voľby**>.
- Zvoľte **Vytvoriť kontakt**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť pridajte kontakt do pamäte.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej správy

- V režime Menu zvolte položky **Správy** → **Vytvoriť správu**.
- Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
- Zadajte text správy. *Pozrite si časť „Zadávanie textu“.*
- Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Aktivácia tiesňovej správy

- V režime Menu zvolte položky **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
- Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
- Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
- Stlačením položiek <**Voľby**> → **Zoznam kontaktov** otvorte zoznam kontaktov. Do zoznamu príjemcov môžete zadávať aj telefónne čísla. Prejdite ku kroku 7.
- Zvoľte kontakt.
- Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
- Po dokončení výberu kontaktov príjemcov uložite stlačením tlačidla Potvrdiť → **Uložiť**.
- Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
- Stlačte <**Uložiť**> → <**Áno**>.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Vyhlasenie o zhode (R&TTE)	
<i>My,</i> Samsung Electronics	
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt	
mobilný telefón pre siete GSM : GT-E1202	
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.	
Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008
Elektromagnetická	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedené výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.	
Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168	
Technická dokumentácia je uložená tu: Samsung Electronics QA Lab.	
a je možné ju sprístupniť na požiadanie. (zástupca v EÚ)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Spojené kráľovstvo* 2012.06.28	
(miesto a dátum vydania)	
(meno a podpis oprávnenej osoby)	

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadné kontakty Vašho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.